MANUAL TÉCNICO

CUADRO DE INSTRUMENTOS RS 2 MATRIX / MATRIX PRO

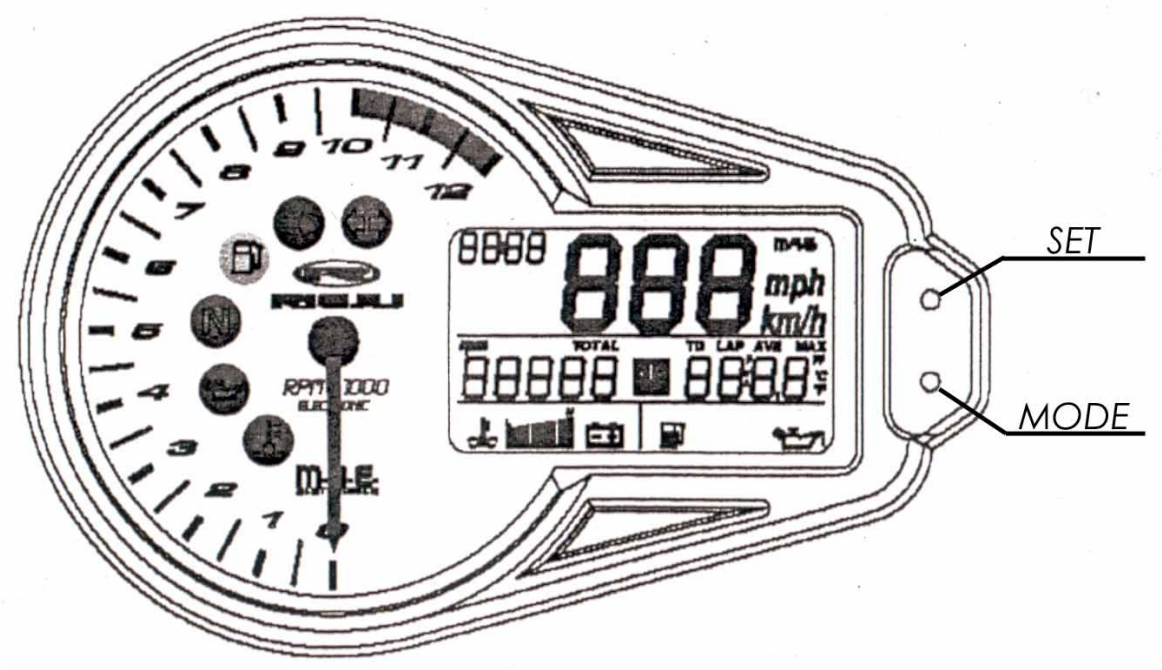

El cuadro de instrumentos contiene en su lado derecho dos botones, el superior es para seleccionar “SET” y el inferior es para la función “MODE”.

PONER EL RELOJ EN HORA

- Poner la llave en posición de CONTACTO, con el motor parado.
- Esperar tres segundos para que aparezca en el DISPLAY la pantalla INICIAL
- Apretar el boton “Mode” 6 segundos, y parpadeará el digito a seleccionar (horas).
- Con el boton “Set”, seleccionar el numero adecuado.
- Una vez seleccionada la hora, volver apretar el boton “Mode”, y parpadearan los digitos correspondientes a los minutos.
- Seleccionar con el boton “Set” y volver apretar el boton “Mode” volviendo a la pantalla de inicio.

INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CÁLCULO EN LA MEMORIA DEL CUENTA-KILÓMETROS

- Desarrollo de la rueda que monta el sensor captador de señal.
- Pulsos del captador de señal.
- Pulsos de Revoluciones.

Poner la llave en posición de CONTACTO, con el motor parado.

- Esperar tres segundos para que aparezca en el DISPLAY la pantalla INICIAL

Pulsar el botón "MODE" y sin soltarlo, apretar el botón "SET"un segundo, automáticamente aparecerá la pantalla con la palabra "SET" para poder introducir los valores.

El primer valor es el desarrollo de la rueda y este debe introducirse en mm.

Pulsando el botón "SET" seleccionamos el digito, y con el botón "MODE" apretado tres segundos pasamos al digito siguiente, y así utilizando esta secuencia introducimos el desarrollo designado a esa rueda.

Manteniendo pulsado el botón "Mode" 3 segundos, en la pantalla del Display pasará a pedirnos los pulsos , con la palabra "PULSE", siguiendo la secuencia introducimos el valor.

Seguimos apretando el pulsador "Mode" y aparecerá la opción de millas, (mph) y kilómetros hora (km/h), escogeremos con el botón "SET" km/h.

Siguiendo la secuencia, en la pantalla aparecerá la palabra PULSE y encima de pulse RPM, introduciremos el valor correspondiente a las RPM. Manteniendo el botón "MODE" pulsado 3 segundos más, volveremos a la pantalla INICIAL.

PARA COMPROBAR QUE LOS DATOS INTRODUCIDOS SON LOS CORRECTOS, DEBEMOS DAR EL CONTACTO, Y EN DOS SEGUNDOS APARECERÁ EN LA PANTALLA DURANTE DOS SEGUNDOS LOS DATOS INTRODUCIDOS, COMPROBANDO QUE SON LOS CORRECTOS, SEGUIDAMENTE APARECERÁ LA PANTALLA INICIAL

El cuadro de Instrumentos estará preparado para su uso dando la información de manera correcta.

TABLA DE VALORES

VALORES A INTRODUCIR EN LA CONFIGURACION DEL DISPLAY

	RS 2 MATRIX 50 cc. RS 2 MATRIX PRO 50 cc.	RS 2 NAKED 125 cc
Neumatico Tras.	130/70-17	130/70-17
Circunferencia Rueda	**1930**	**1930**
Pulsos Sensor (tornillos)	**5**	**5**
Pulsos RPM	**3**	**6**